


FCA-03

Плоско-вогнутые линзы

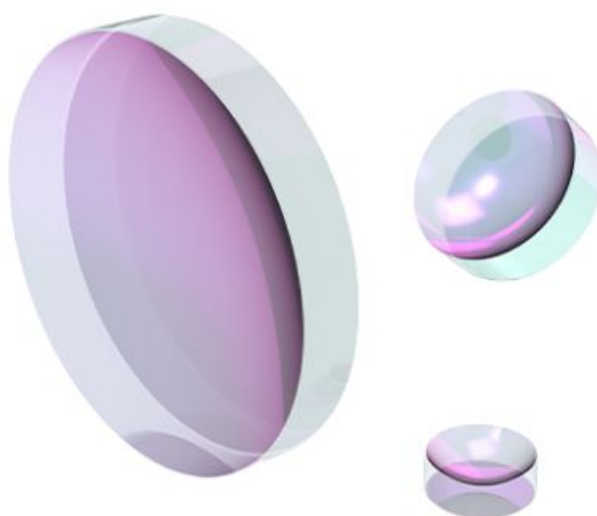

- Материал: H-K9L.
- Проектная длина волны: 632,8 нм.
- Эффективная апертура: >90%.


Описание

Плоско-вогнутые линзы имеют одну вогнутую и одну плоскую сторону, используются для коллимации пучка, увеличения или уменьшения фокусного расстояния, увеличения или уменьшения изображения. Плоско-вогнутые линзы обладают отрицательным фокусным расстоянием.

Основные характеристики

Материал	H-K9L	Тип	Плоско-вогнутые
Проектная длина волны, нм	632,8	Допуск на фокусное расстояние, %	±1
Допуск на диаметр, мм	+0,0 / -0,1	Допуск на толщину, мм	±0,1
Плоскостность	$\lambda/4$	Качество обработки поверхности	40/20
Эксцентриситет, угл.мин.	<3	Эффективная апертура, %	>90
Фаска	<0,2x45°	Просветляющее AR-покрытие, нм	1050 – 1580

Подробные характеристики

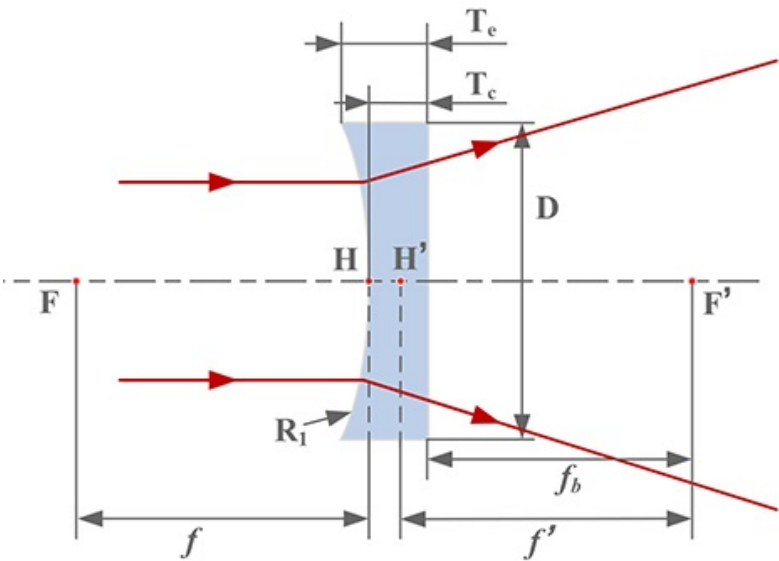

- f : фокусное расстояние (мм);
- f' : фокальная плоскость;
- f_b : заднее фокусное расстояние (мм);
- D : диаметр (мм);
- T_c : толщина по центру (мм);
- T_e : толщина по краю (мм);
- R_1 : радиус (мм);
- F, F' : фокус, обратный фокус;
- H, H' : главные точки.

Модель	Диаметр, мм	Фокусное расстояние, мм	Радиус кривизны, мм	Заднее фокусное расстояние, мм	Толщина по центру, мм	Толщина края, мм
FCA040503	12,7	-25	-12,88	-26,98	3	4,7
FCA040703	12,7	-30	-15,45	-31,98	3	4,4
FCA041203	12,7	-50	-25,75	-52,31	3,5	4,3
FCA081203	25,4	-50	-25,75	-52,31	3,5	6,9
FCA081803	25,4	-75	-38,63	-77,31	3,5	5,6
FCA082403	25,4	-100	-51,51	-102,64	4	5,6

Аксессуары



F1H - Фиксированный держатель линз с U - слотом



F2H - Фиксированный держатель линз