

修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 $0.008 \sqrt{\text{ }}$

对材料的要求


Δn_D	2B
$\Delta(R-nC)$	2B
均匀性	1
双折射	1
光吸收系数	3
条纹	1C
气泡	1A

对零件的要求

N_1	3
ΔN_1	0.5
N_2	3
ΔN_2	0.5
C	0.02
P	
D_0	$\Phi 22.8$
ΔR	A
B	III
$\ominus$	

对镀膜的要求

种类	
峰值波长	
波段	
I	
R	

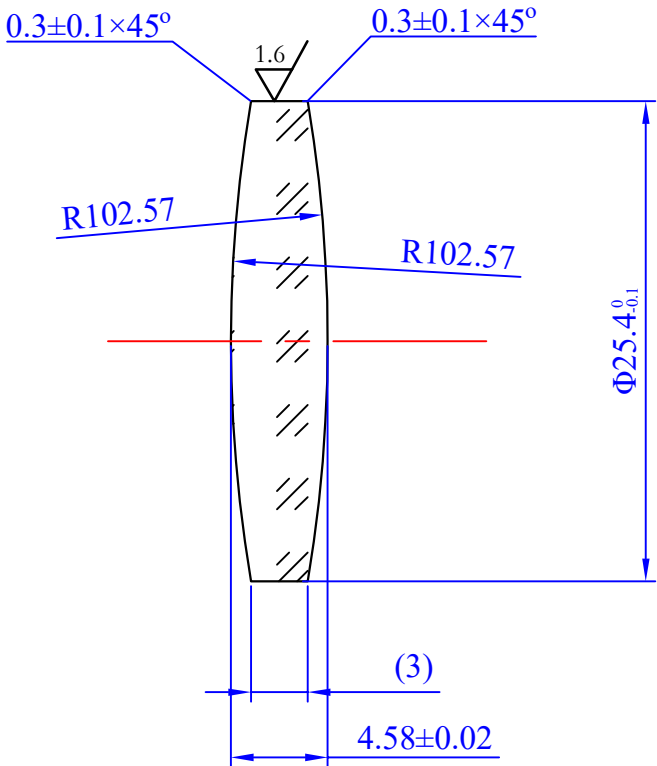

技术要求

- 双面镀膜，JB/T8226.1-1999，减反射膜， $R_{avg} \leq 0.5\% @ 400nm-700nm$ ，要求边缘齐整，无氧化。
- 材料要经过消应力回火处理。

责任
描图
描校

签字

							名	称	图 纸 编 号	比	例			
							Φ25.4mm-f/100mm-双凸透镜	材	DV-A082401	数	5:2			
旧底图总号	标 记	处数	更改依据	签 名	日 期	料						量	重	量
		设 计				H-K9L								
		制 图												
底图总号		检 图												
		描 图				所 属 装 配 图 号	共	张	第	张				
		校 对												
日 期	签 名	会 签												
		标 准												
		批 准												