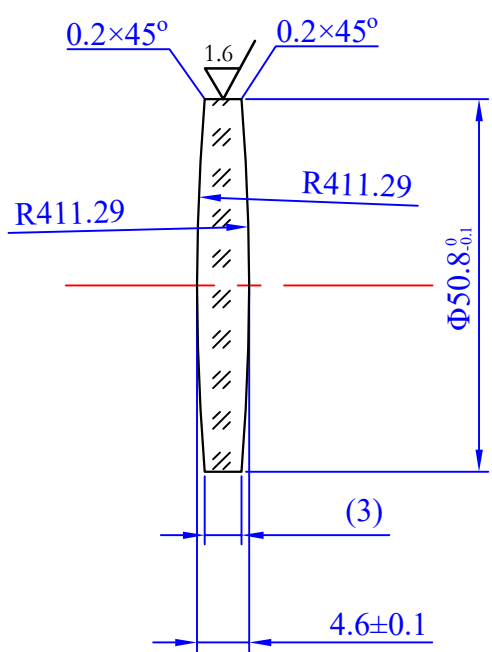


修饰处理与热处理										表面光洁度									
										其余 0.008 									
对材料的要求	ΔnD		2B																
	$\Delta(R-nC)$		2B																
	均匀性		1																
	双折射		1																
	光吸收系数		3																
	条纹		1C																
	气泡		1A																
对零件的要求	N_1		3																
	ΔN_1		0.5																
	N_2		3																
	ΔN_2		0.5																
	C		0.02																
	P																		
	D_0		$\Phi 45.7$																
	ΔR		A																
	B		II																
	$\ominus$																		
对镀膜的要求	种类																		
	峰值波长																		
	波段																		
	I																		
	R																		
技术要求																			
1. 双面镀膜，增透膜350nm-650，要求边缘齐整，无氧化。																			
2. 材料要经过消应力回火处理。																			
责任	签字																		
描图																			
描校																			
														名 称		图 纸 编 号		比 例	
旧底图总号		标记		处数		更改依据		签 名		日 期				$\Phi 50.8\text{mm-f}/400\text{mm}$ -双凸透镜		DVA133401		1 : 1	
		设 计										材 料		数 量		重 量			
底图总号		检 图										H-K9L							
		描 图										所 属 装 配 图 号		共 张		第 张			
日期		签 名		会 签															
		标 准																	
		批 准																	
																			