

ORD

LED кольцевые источники рассеянного света



Преимущества серии

- Большой выбор цветов.
- Высокое разрешение — помогает в высокоточном измерении.
- Высокая точность позиционирования.
- Применяется в инспекции поверхностных царапин, истираний и других дефектов.
- Подходит для распознавания печатных символов, логотипов, штрихкодов и изображений.

Описание серии

Кольцеобразный дизайн ORD обеспечивает равномерное распределение света вокруг объекта, что позволяет устранить тени и достичь высококачественного освещения с минимальными искажениями. Источник света состоит из кольца со встроенными светодиодами, которые обеспечивают высокую яркость и энергоэффективность.

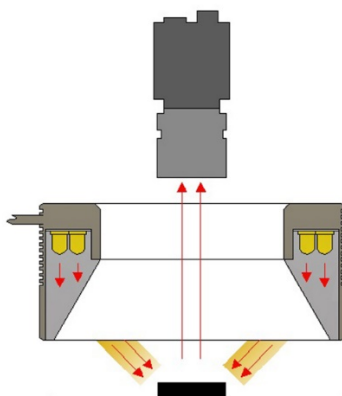


Рис. 1. Принцип работы источника света ORD

Широко используется в промышленных испытаниях, автоматизации, электронной коммуникации, полупроводниковой электронике, биомедицине, научных исследованиях и других областях.

Параметры ORD

Модель	Мощность, В/Вт	Цвет	Внешний размер, мм	Угол излучения, °
ORD100R	24 / 4,5	красный	Ø 100	60
ORD100G	24 / 5,0	зеленый	Ø 100	60
ORD100B	24 / 5,0	синий	Ø 100	60
ORD100W	24 / 5,0	белый	Ø 100	60
ORD100IR	24 / 4,5	инфракрасный	Ø 100	60
ORD180R	24 / 7,2	красный	Ø 180	60
ORD180G	24 / 8,0	зеленый	Ø 180	60
ORD180B	24 / 8,0	синий	Ø 180	60
ORD180W	24 / 8,0	белый	Ø 180	60
ORD180IR	24 / 7,2	инфракрасный	Ø 180	60

Чертёж ORD

