

OMXE

Ручные вращательные платформы



OMXB60BL



OMXB90BL



OMXB125BL

Преимущества серии

- Уникальная технология механической обработки и поверхностное анодирование обеспечивают точность, износостойкость и превосходный внешний вид изделия.
- Червячный привод позволяет точно регулировать положение.
- Компактный дизайн.
- Возможность комбинирования с другими сериями.

Описание серии

В качестве основного материала для изготовления ручных вращательных платформ серии OMXE используется легкий, высокопрочный и высококачественный алюминиевый сплав. Использование червячного привода дает возможность выполнять точную регулировку угла с высоким разрешением. Ручная вращательная платформа проста в эксплуатации, имеет хорошую грузоподъемность и небольшую высоту платформы, поэтому подходит для применений, когда требуется точное позиционирование по углу. Также у изделия в нижней части есть отверстия для крепежных винтов, что дает возможность установки на оптический стол или плиту.



Отличающиеся параметры моделей

Модель	OMXE40R	OMXE60R	OMXE100R
Диаметр платформы, мм	40	60	100
Нагрузка, кг	5	10	15
Передаточное отношение	1:62	1:90	1:160
Масса, кг	0,2	0,5	1,3

Основные параметры




Материал	Алюминиевый сплав	Обработка поверхности	Черное анодирование
Привод	Червячный	Направляющая	Шариковый подшипник
Цена деления шкалы, ´	5	Статическая параллельность, мм	≤ 0,05
Торцевое биение, мкм	≤ 50	Радиальное биение, мкм	≤ 50


Чертеж OMXE40R

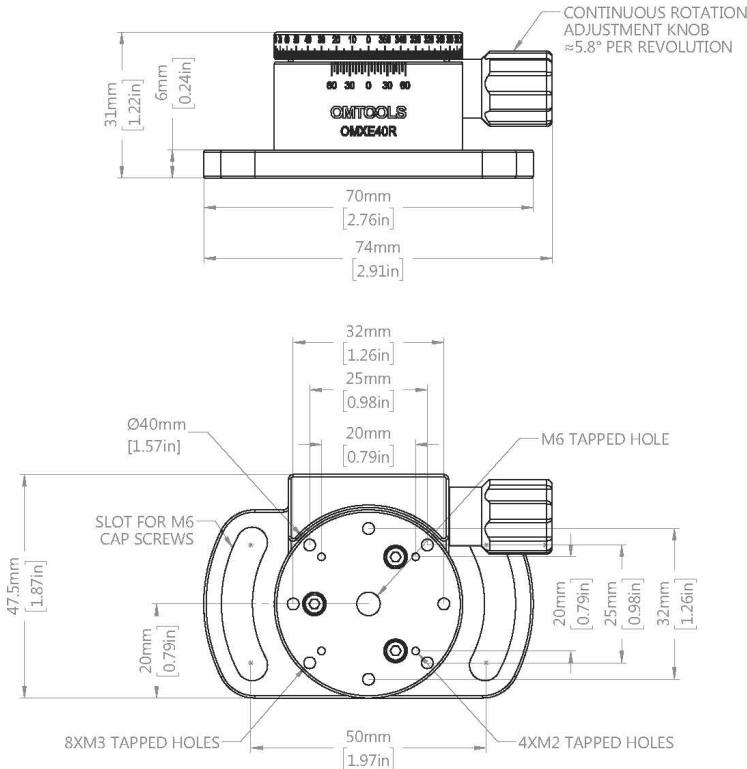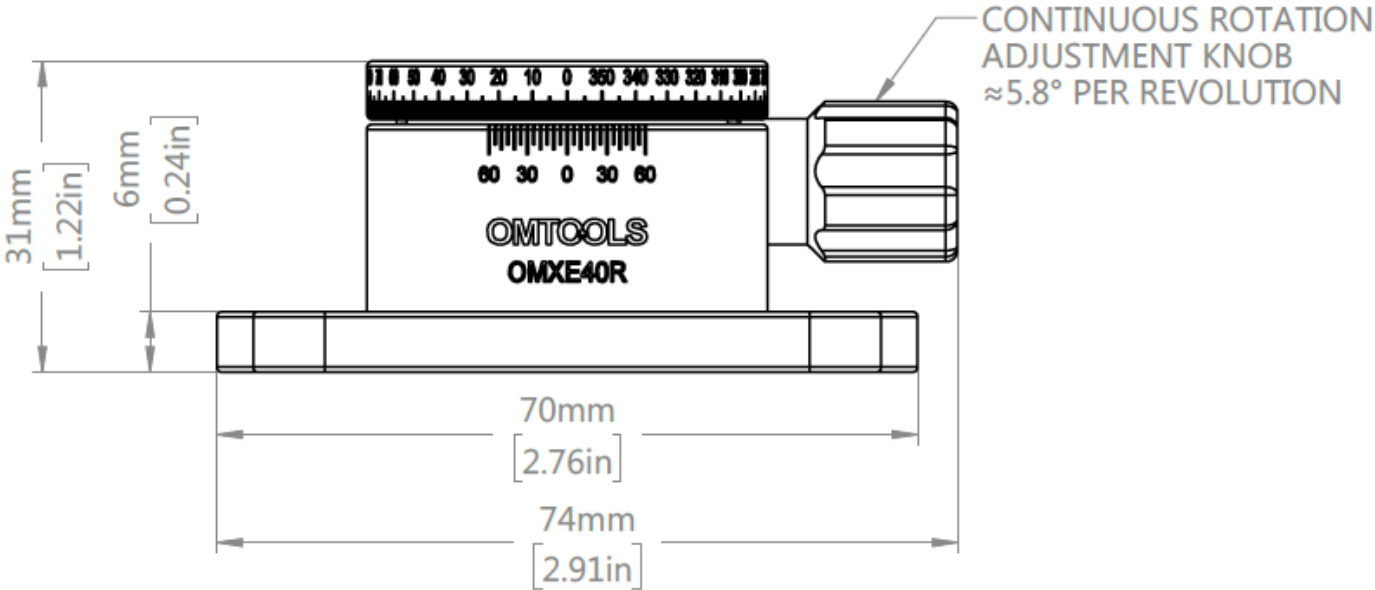





DRAWING PROJECTION		OMTOOLS	
REV	A0	OMXE40R	
DRAWN	HSY		
DATE	2021/7/19	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.20kg	1:1

Чертеж OMXE60R

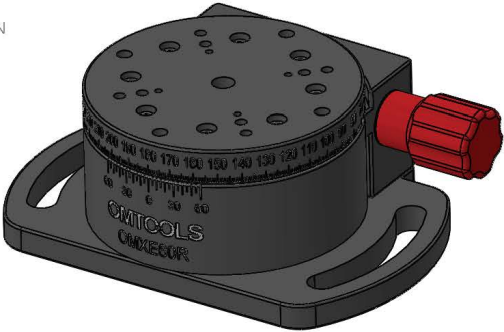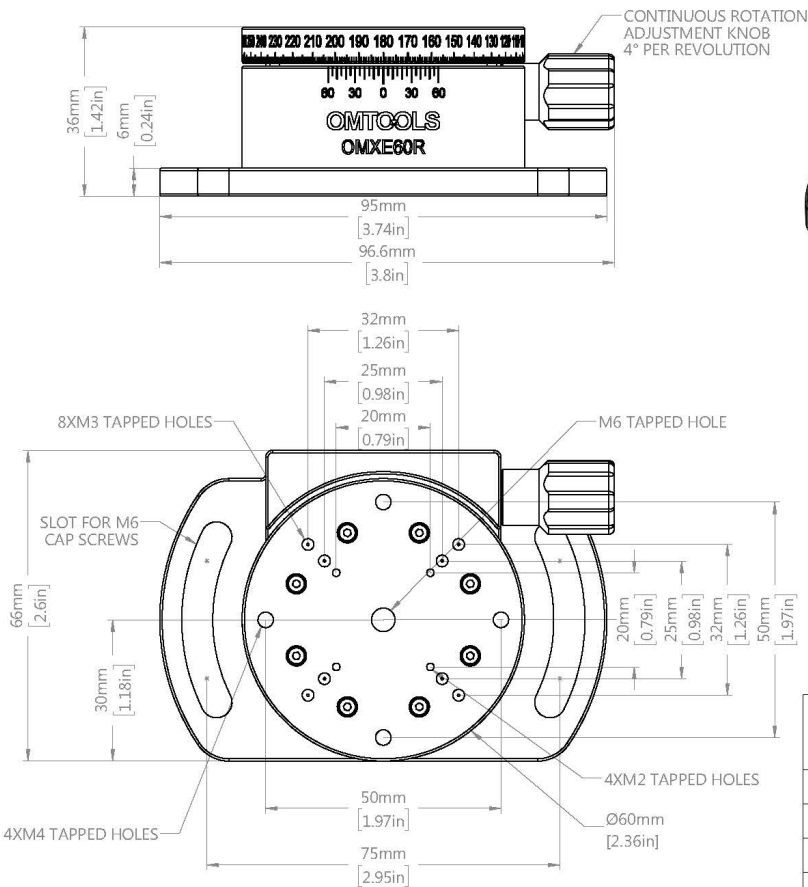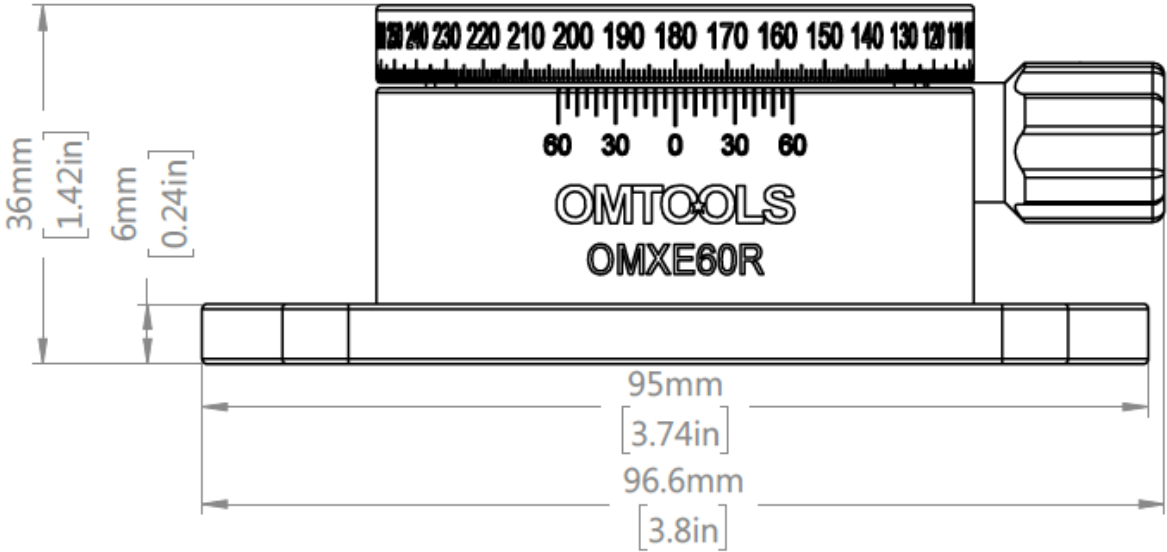

DRAWING PROJECTION				OMTOOLS	
REV	A0	OMXE60R			
DRAWN	HSY				
DATE	2021/7/19	WEIGHT	SCALE		
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.50kg	1:1		

Чертеж OMXE100R

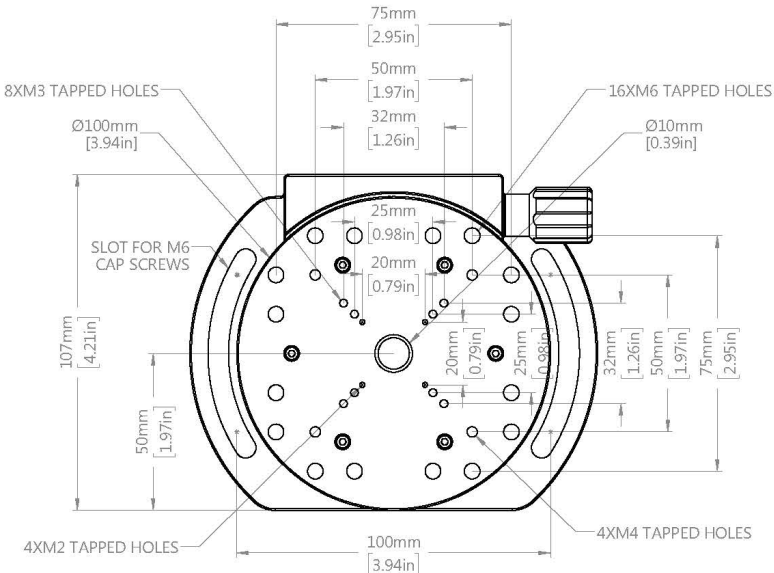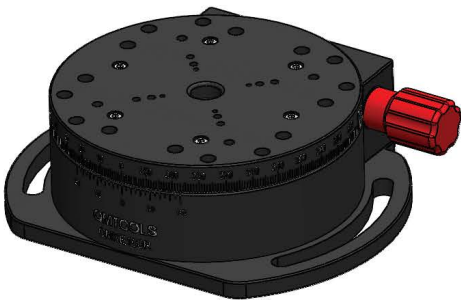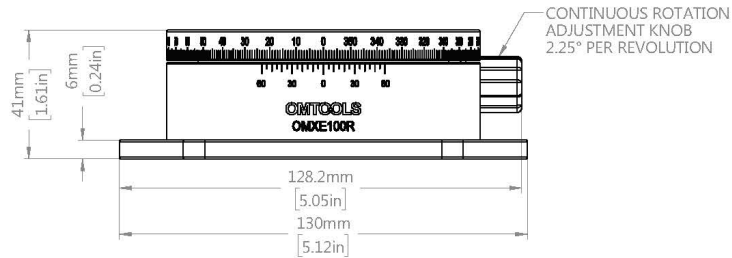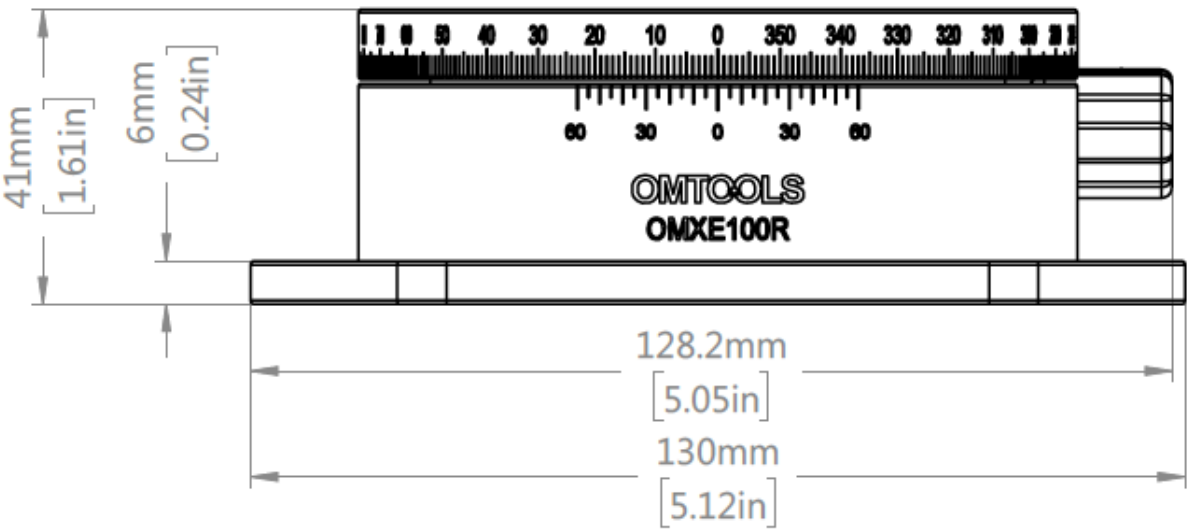

DRAWING PROJECTION		OMTOOLS	
REV	A0	OMXE100R	
DRAWN	HSY		
DATE	2021/7/19	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		1.3kg	2:3