

修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 0.008

对材料的要求


Δn_D	2B
$\Delta(R-nC)$	2B
均匀性	1
双折射	1
光吸收系数	3
条纹	1C
气泡	1A

对零件的要求

N_1	3
ΔN_1	0.5
N_2	3
ΔN_2	0.5
C	0.02
P	
D_0	$\Phi 22.8$
ΔR	A
B	III
$\ominus$	

对镀膜的要求

种类	
峰值波长	
波段	
I	
R	

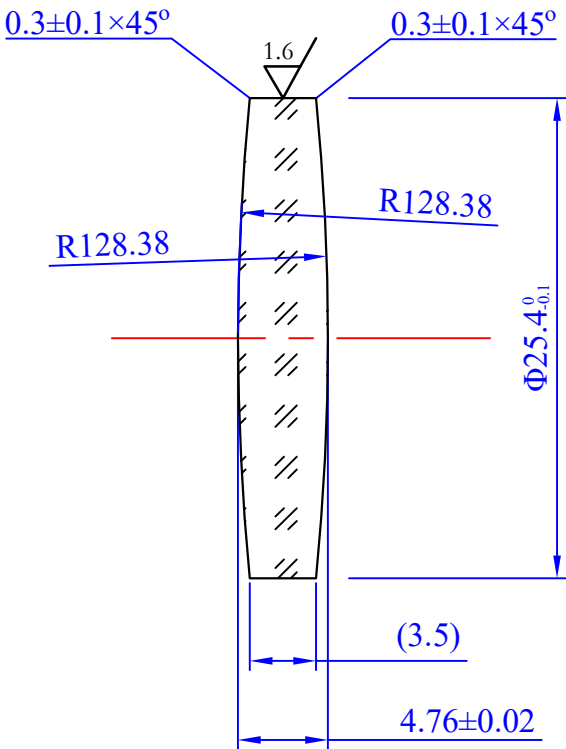

技术要求

- 双面镀膜，JB/T8226.1-1999，减反射膜， $R_{avg} \leq 0.5\% @ 400nm-700nm$ ，要求边缘齐整，无氧化。
- 材料要经过消应力回火处理。

责任
描图
描校

签字

旧底图总号

标记

处数

更改依据

签名

日期

名

称

图 纸 编 号

比 例

$\Phi 25.4mm-f/125mm$ -双凸透镜

DV-A082601

5:2

材

料

数 量

重 量

H-K9L

所 属 装 配 图 号

共 张

第 张

日期

签名

会 签

标 准

批 准

OMTOOLS