


修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 0.008 

对材料的要求	Δn_D	2B
		2B
	均匀性	1
	双折射	1
	光吸收系数	3
	条纹	1C
	气泡	1A
对零件的要求	N_1	3
	ΔN_1	0.5
	N_2	3
	ΔN_2	0.5
	C	0.02
	P	
	D_0	$\Phi 22.8$
	ΔR	A
	B	II
		
对镀膜的要求	种类	
	峰值波长	
	波段	
	I	
	R	

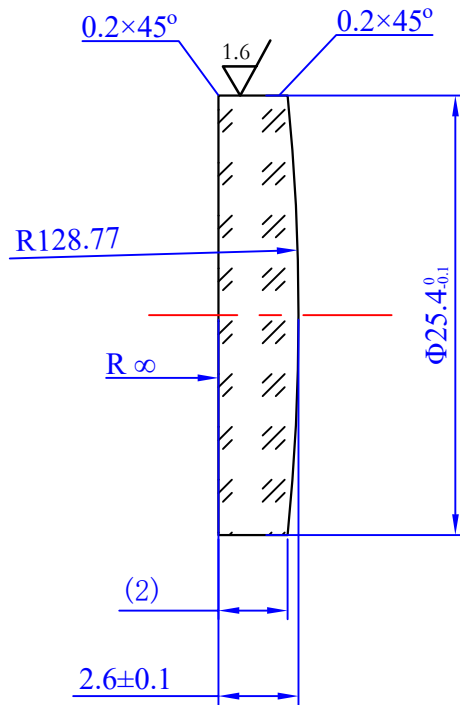

技术要求

1. 双面均不镀膜。
2. 材料要经过消应力回火处理。

责任	签字
描图	
描校	

						名 称	图 纸 编 号	比 例
						$\Phi 25.4\text{mm-f}/250\text{mm}$ -平凸透镜	FVA083100	5:2
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签 名	日 期	材 料	数 量	重 量
	设 计					H-K9L		
底图总号	制 图							
	检 图					所 属 装 配 图 号		
	描 图							
	校 对						共 张	第 张
日期	签 名							