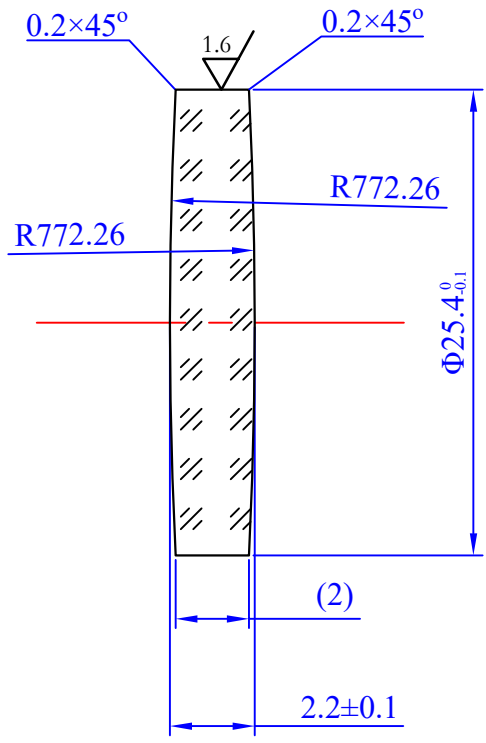


修饰处理与热处理										表面光洁度					
										其余 0.008 					
对材料的要求	ΔnD		2B												
	$\Delta(R-nC)$		2B												
	均匀性		1												
	双折射		1												
	光吸收系数		3												
	条纹		1C												
	气泡		1A												
对零件的要求	N_1		3												
	ΔN_1		0.5												
	N_2		3												
	ΔN_2		0.5												
	C		0.02												
	P														
	D_0		$\Phi 22.8$												
	ΔR		A												
	B		II												
	$\ominus$														
对镀膜的要求	种类														
	峰值波长														
	波段														
	I														
	R														
技术要求															
1. 双面镀膜，增透膜650nm-1050nm，要求边缘齐整，无氧化。															
2. 材料要经过消应力回火处理。															
责任	签字														
描图															
描校															
								名	称		图	纸 编 号		比 例	
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期			$\Phi 25.4\text{mm-f}/750\text{mm}$ -双凸透镜		DVA083902		5:2			
	设计							材		料		数		量	
底图总号	制图							H-K9L							
	检图							所 属 装 配 图 号		共		张		第	
	描图														
日期	签名	会签													
		标准													
		批准													
													OMTOOLS		