


OMTD25C

Поворотная монтажная пластина

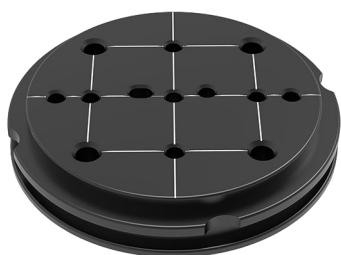

Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Совместим с 30-мм каркасной системой.
- Резьба монтажных отверстий М3 и М4.
- Отверстия для установки стержней.
- На нижней части имеется вращающийся диск с делениями.

Описание

Поворотная монтажная пластина OMTD25C может быть установлена сверху или снизу кубов OMTD25D и OMTD25E и свободно вращаться вместе с ними. Она имеет резьбовые отверстия М3 и М4 для крепления прижимного основания или других деталей, а также отверстие для штифта $\varnothing 2,5$ мм для позиционирования монтажных компонентов, обозначенное гравированными линиями.

Параметры модели

Модель	OMTD25C
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Диаметр пластины, мм	50,4
Резьба отверстий на рабочей поверхности	М3/М4
Диаметр отверстий на рабочей поверхности, мм	2,5
Расстояние между отверстиями на рабочей поверхности, мм	10
Шаг шкалы, °	2
Резьба и количество монтажных отверстий	М4/1

Чертеж OMTD25C

